



MAKtrigger DRS Bedienungsanleitung



AR-10
&
AR-15

Warnung: Um einen sicheren Gebrauch des Abzugs einer Feuerwaffe zu gewährleisten, müssen Sie die Abzugsbefestigungsschrauben ordnungsgemäß anbringen und alle Anweisungen sorgfältig befolgen. Wenden Sie sich bei Bedarf an MAK oder einen lizenzierten Büchsenmacher und lassen Sie stets Vorsicht walten und halten Sie sich an die entsprechenden Sicherheitsverfahren.



5. Der Benutzer verpflichtet sich, das installierte MAK-Produkt stets mit einer Abzugssperre zu versehen und alle damit verbundenen Sicherheitsmechanismen an der Waffe zu verwenden.
6. Der Benutzer verpflichtet sich, bei jeglicher Veränderung oder Verlust der Auslösefunktion, unverzüglich die Firma MAK in Kenntnis zu setzen.
7. Der Nutzer wird nach der Installation keine Wartungsarbeiten am MAK-Produkt durchführen, welche eine vollständige oder teilweise Demontage erfordern.
8. MAK haftet nicht für direkte, indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden, die aus dem Verlust von Leben, Personen- und/oder Sachschäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch des MAK-Produkts oder der Waffe - auf welcher dieses installiert ist - entstehen.
9. MAK ist nicht verantwortlich für Handlungen oder Unterlassungen, die sich aus mangelnder Ausbildung und/oder mangelnden Kenntnissen (bzw. durch falsche Anwendung dieser) im Umgang mit Schusswaffen ergeben.
10. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die Haftung für Tod, Verletzungen, Verlust oder Schäden an Personen oder Eigentum, die sich aus einer nicht mit den MAK-Anweisungen übereinstimmenden Verwendung oder Installation, einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Verwendung oder einem Missbrauch des MAK-Produkts oder der Waffe - auf welcher dieses installiert ist - ergeben.

Haftungsausschluss



Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Handhabung, Installation, Lagerung oder Verwendung von MAK-Produkten und/oder der Schusswaffe, in die sie eingebaut sind, zu Tod, schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann. Unsere Produkte sind speziell für die Verwendung in der beworbenen Waffe konzipiert, und es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Kompatibilität sicherzustellen. Die Handhabung und Installation von Aftermarket-Abzügen kann komplex sein und erfordert Kenntnisse im Umgang mit Schusswaffen. Wenn der Benutzer mit diesen Verfahren nicht vertraut ist, wenden Sie sich bitte an MAK oder einen qualifizierten Fachmann.

Eingeschränkte Lebenslange Übertragbare Garantie

Für MAK-Produkte, die in den USA und Kanada gekauft werden

Diese Garantie beschreibt die von MAK abgedeckte Garantie. Andere zusätzliche Rechte können von Staat zu Staat variieren.

MAK-Produkte besitzen gegen Verarbeitungs- und Materialfehler für die gesamte Lebensdauer des Produkts Garantie. Ausnahmen von den Bedingungen der begrenzten übertragbaren Garantie auf Lebenszeit sind in der Klausel "Konditionen, die nicht durch die eingeschränkte übertragbare Garantie auf Lebenszeit von MAK abgedeckt sind" aufgeführt. Das MAK-Produkt bezieht sich auf alle mechanischen und optischen Komponenten, die mit der Funktion des Systems verbunden sind, nicht aber auf Zubehörteile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie Batterien, Taschen, Gummitteile, Schutzkappen, Augenmuscheln, Schulterriemen, Reinigungstücher usw.

Wird ein durch diese Garantie abgedeckter Mangel festgestellt, wird das MAK nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder durch ein gleich- oder höherwertiges Produkt in einwandfreiem Zustand ersetzen.

MAK lehnt ausdrücklich jede Verantwortung für Schäden oder Verletzungen ab, die im Zusammenhang mit oder als Folge der Installation, der Verwendung oder des Missbrauchs eines MAK-Produkts mit nicht normgerechten oder modifizierten Schusswaffen auftreten.

Durch die Installation oder Verwendung eines gekauften MAK-Produkts ("MAKtrigger DRS") erklärt sich der Benutzer mit den folgenden Bedingungen einverstanden:

1. Der Benutzer hält sich an alle geltenden Gesetze, Protokolle und Vorschriften zur Waffensicherheit in dem Land, in dem er das MAK-Produkt installiert, lagert und/oder benutzt.
2. Der Benutzer bestätigt, dass er rechtlich befugt ist das MAK-Produkt, sowie die Waffe für welches dieses installiert wird in seinem / in dem jeweiligen Land zu erwerben und zu nutzen.
3. Der Benutzer übernimmt die Verantwortung dafür, dass alle Personen welche das MAK-Produkt nutzen, diese Bedingungen und alle geltenden Waffensicherheitsprotokolle und -vorschriften einhalten.
4. Der Benutzer verpflichtet sich außerdem das MAK-Produkt vor jedem Gebrauch in ungeladenem Zustand auf korrekten Sitz und Funktion des Abzugs zu testen. Gehen Sie niemals davon aus, dass ein Produkt funktioniert, ohne dieses zu testen!

Eine Produktregistrierung ist nicht erforderlich. Als Grundlage für die Bestimmung des Beginns der Garantiezeit ist ein Kaufnachweis erforderlich, um die begrenzte lebenslange übertragbare Garantie in Anspruch nehmen zu können.

Eingeschränkte lebenslange übertragbare Garantiebedingungen:


MAK-Produkte besitzen für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Verarbeitungs- und Materialfehler eine Garantie.

Konditionen, die nicht durch die eingeschränkte lebenslange übertragbare Garantie abgedeckt sind:

Verlust oder Diebstahl, vorsätzliche oder zufällige Beschädigung und kosmetische Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind normaler Verschleiß, Schäden, die durch nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, Nichteinhaltung der Produktanweisungen oder unsachgemäße Pflege verursacht wurden, sowie Schäden, die durch Naturkatastrophen, Terroranschläge und Kampfbedingungen verursacht wurden.


MAKtrigger Teileliste und Beschreibung

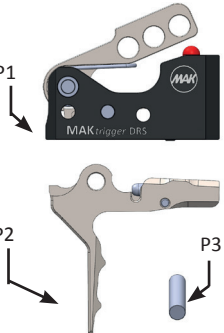

Markierung	Teil Name
P1	Gehäuse
P2	Abzugszüngel
P3	Zylinderstift

Markierung	Aufgabe
S1.1 & S1.2	Befestigung
S2.1 & S2.2	Abzugs-gewicht
S3	Reset-Weg
S4	Druckpunkt

Installation Schritt 1: Entfernen des vorhandenen Abzugsystem

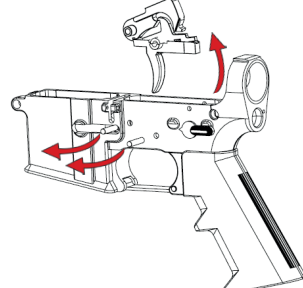


Warnung: Gehen Sie sicher mit Schusswaffen um, indem Sie sie in eine sichere Richtung halten, das Magazin herausnehmen und das Patronenlager auf Munition überprüfen.

1.1) Entfernen Sie alle notwendigen Teile, um an das untere Gehäuse zu gelangen.

1.2) Entfernen Sie die Stifte, die den vorhandenen Abzug mit dem unteren Gehäuse verbinden. Beachten Sie, dass Sie je nach vorhandenem Abzug möglicherweise zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen entfernen müssen.

1.3) Entfernen Sie die aktuelle Abzugseinheit.

Installation Schritt 2: MAKtrigger Drehzapfen Entfernen

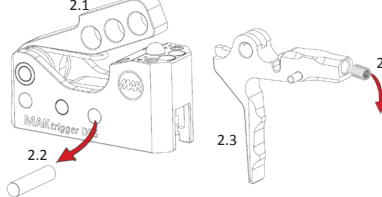

2.1) Bringen Sie den MAKtrigger in die gespannte Position.


2.2) Entfernen Sie den markierten Zylinderstift aus dem Gehäuse

2.3) Entfernen Sie den Abzugszüngel vom Gehäuse

2.4) Vergewissern Sie sich, dass die hintere Madenschraube fest sitzt. Sollte dies nicht der Fall sein, sichern Sie sie mit einem geeigneten Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite)

2.5) Setzen Sie den Abzugszüngel in die Abzugsposition des AR-15 Unterteils (Lower).
Dabei müssen Sie die Sicherung nicht entfernen.

Installation Schritt 3: MAKtrigger Gehäuse Installieren

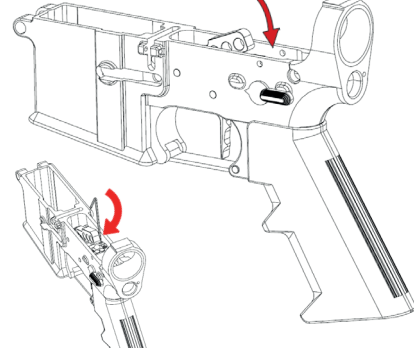


3.1) Setzen Sie den MAKtrigger in das untere Gehäuse ein.

3.2) Richten Sie die vorderen Stiftlöcher aus und setzen Sie den originalen hinteren Stift ein.

3.3) Richten Sie die hinteren Stiftlöcher aus und setzen Sie den originalen vorderen Stift ein.

3.4) Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel gleichmäßig an.

Installation Schritt 4: Einstellung

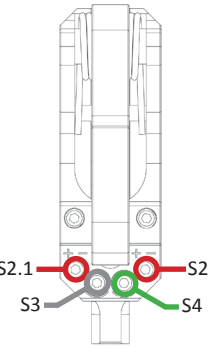

Alle MAKtrigger-Produkte sind ab Werk optimal eingestellt. Der Benutzer kann die Einstellungen zusätzlich nach Belieben verfeinern.

Die Einstellungen **S2.1** und **S2.2** werden verwendet, um das Abzugsgewicht zu verändern. Durch das Drehen im Uhrzeigersinn wird das Gewicht erhöht, durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert. Beide Einstellungen müssen für die Genauigkeit gleich eingestellt werden.

Die **S3**-Einstellung verkürzt den Abzugsweg und den Rückstellweg. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Abzugsanschlag abgesenkt, aber wenn er zu weit eingestellt ist, kann er den Abzugsmechanismus blockieren. In diesem Fall wird durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn der Abzugsanschlag angehoben und der Abzug wieder funktionsfähig gemacht.

Die **S4**-Einstellung ist für den Druckpunkt. Der Benutzer kann den Druckpunkt so einstellen, dass er direkt vor dem Abzug einrastet, um ein präziseres Schießserlebnis zu erzielen.

Wir empfehlen dem Benutzer, sich das MAKtrigger-Einstellungsvideo anzusehen.

Alle Informationen sowie die Montage- und Einstellvideos finden Sie auf unserer Website.



KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENDIENST ÜBER DAS INTERNET:

kilic@mak.ag
 <https://www.mak.ag/contact/>